SiPix

StyleCam Blink™

Cámara digital con *Streaming Snapshot*™

Manual del propietario

Acerca de este manual

Este manual está diseñado para asistirle en la utilización de la Cámara digital SiPix StyleCam Blink con modo Streaming Snapshot. La información contenida en este documento se ha comprobado para que sea precisa. Sin embargo, no se ofrece garantía sobre la exactitud del contenido. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

Edición

Primera edición, Febrero 2002

Copyright

© Copyright 2002

Este documento contiene información registrada protegida por copyright. Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento por cualquier medio mecánico, electrónico o cualquier otro medio o de cualquier otra forma sin la autorización previa por escrito del fabricante.

Cumplimiento con la Comisión federal de comunicaciones (FCC)

Este equipo se ha probado y se ha encontrado que cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con el Apartado 15 de la normativa FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza de acuerdo con las instrucciones puede provocar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existen garantías de que el equipo no provocará interferencias en una instalación particular. Si este equipo provoca interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo o apagando el equipo, se anima al usuario a intentar corregir las interferencias mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena de recepción.
- Incremente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al utilizado para conectar el receptor.
- Consulte a su distribuidor o a un técnico de radio/TV con experiencia.

Advertencia: *Es necesario utilizar un cable de alimentación blindado para que el equipo cumpla con los límites de emisión de la FCC y para evitar las interferencias en la recepción de los aparatos de radio/TV cercanos. Utilice solamente cables blindados para conectar dispositivos I/O a este equipo.*

Se advierte que los cambios o modificaciones aplicados al equipo no expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Declaración de conformidad

Este dispositivo cumple con el apartado 15 de la normativa FCC. La utilización está sujeta a las siguientes condiciones:

- Este dispositivo no debe provocar interferencias perjudiciales.
- Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo aquellas que provoquen un funcionamiento no deseado.

Departamento canadiense de comunicaciones

Este aparato digital de clase B cumple con todos los requisitos de la Regulación canadiense para equipos emisores de interferencias.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Réglement sur le matériel brouilieur du Canada.

Reconocimiento de marcas registradas

Microsoft MS-DOS y Windows son marcas comerciales registradas de Microsoft Corp.

Otros nombres de productos utilizados en este manual son propiedad de sus respectivos propietarios y reconocidos por la presente.

Precauciones de seguridad y manejo

Información sobre la cámara

- No desmonte ni intente arreglar la cámara usted mismo.
- No exponga la cámara a la humedad o cambios extremos de temperatura.
- Permita que la cámara se caliente cuando se desplace de un entorno frío a uno cálido.
- No toque el objetivo de la cámara.
- No exponga el objetivo a la luz solar directa durante largos periodos de tiempo.
- No conecte la cámara al equipo antes haber instalado el software o antes de que se lo solicite el software durante la instalación del mismo.

Información de las pilas

- Apague la cámara antes de instalar o extraer las pilas.
- Utilice únicamente pilas AAA alcalinas o recargables.
- Cambie las pilas siempre por dos nuevas o recién cargadas.
- No utilice pilas que goteen, estén corroídas o dañadas.
- No intente recargar pilas no recargables.
- Cuando se encuentre cargando pilas recargables, utilice un cargador de pilas específicamente diseñado para el tipo de pila que intenta cargar. Si el cargador está diseñado para acomodar varios tipos de pilas, asegúrese de que configurarlo para adecuarse al tipo de pila que está cargando.
- Extraiga las pilas de la cámara si va a guardarla durante un largo periodo de tiempo.
- Asegúrese de descargar las imágenes antes de sustituir o extraer la pila para evitar la pérdida de las imágenes guardadas.
- Descargue las fotografías antes de almacenar la cámara. La energía de la pila es necesaria para mantener las fotografías en la memoria. Se perderán los datos datos de las imágenes si las baterías pierden energía.

CONTENIDO

Primeros pasos 1

Identificación de los components 3

Instalación y extracción de las pilas 4

Configuración y utilización de la cámara 5

Instalación del software 8

Descarga de imágenes al PC 14

Creación de un *Streaming Snapshot*™ utilizando AVI Maker 15

Utilización de StyleCam Blink como una cámara PC 17

Solución de problemas y especificaciones 19

Un año de garantía limitada 24

Servicio de garantía 25

Soporte técnico 26

Apéndice I

Sugerencias rápidas: Cómo crear fotos estupendas con SiPix StyleCam Blink

Introducción
Enhorabuena por su compra de la cámara SiPix StyleCam Blink Digital con modo de instantáneas continuas (Streaming Snapshot). Su cámara StyleCam Blink ha sido diseñada ergonómicamente para permitirse tomar fotografías digitales de alta calidad rápida y fácilmente sin los problemas que implica la compra y revelado de películas.

El software y el controlador suministrado le permiten visualizar y descargar las imágenes en su equipo. Con ArcSoft PhotoImpression podrá editar las imágenes con herramientas como por ejemplo el ajuste de nitidez, reducción del efecto de ojos rojos, brillo y contraste. ArcSoft PhotoFantasy, PhotoMontage y VideoImpression disponen de herramientas de efectos especiales para crear fantasías fotográficas y editar vídeo clips. El software Inetcam iVISTA le permite tener una vídeoconferencia en directo a través de Internet. SiPix AVI maker le permite realizar vídeos AVI extraídos de las Instantáneas continuas (Streaming Snapshopts). La cámara StyleCam Blink incluye un cable USB que proporciona una trasferencia rápida y fácil de imágenes de la cámara StyleCam Blink a su equipo.

Desembalar la cámara SiPix StyleCam Blink
Cuando reciba la StyleCam Blink, abra la caja y extraiga el contenido con cuidado. Si falta algún componente o está dañado, póngase en contacto inmediatamente con su distribuidor. La caja debe incluir los siguientes elementos:

1. SiPix StyleCam Blink
2. Base inclinable
3. Correa para el cuello, clip giratorio para la cámara
4. CD de software que contiene:
    - Controlador TWAIN para StyleCam Blink
    - ArcSoft PhotoImpression
    - ArcSoft PhotoMontage
    - ArcSoft PhotoFantasy
    - ArcSoft VideoImpression
    - Inetcam iVISTA
    - Adobe Acrobat Reader
    - Manual del propietario (PDF)
5. Cable USB
6. Guía rápida de instalación
7. Pila AAA

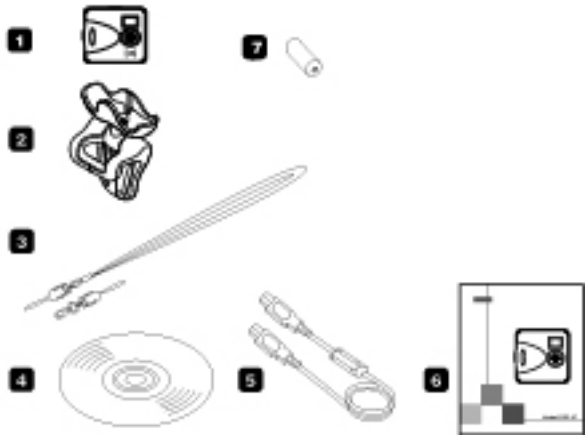

Características principales y accesorios

La cámara SiPix StyleCam Blink viene con las siguientes características principales y accesorios:

- Diseño superfino, compacto
- Modo de cámara PC 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (CIF) y 160 x 120 (QCIF)
- Modo de cámara digital 640 x 480(VGA), 320 x 240 (CIF)
- 8MB de memoria interna
- Modo de instantáneas continuas (Streaming Snapshot)
- Apagado automático después de 60 segundos.
- El software que acompaña al producto incluye
    - Controlador TWAIN para StyleCam Blink
    - SiPix AVI Maker
    - ArcSoft PhotoImpression
    - ArcSoft PhotoFantasy
    - ArcSoft PhotoMontage
    - ArcSoft VideoImpression
    - Inetcam iVISTA
    - Adobe Acrobat Reader
    - Manual del propietario (PDF)

Requisitos del equipo

- Procesador Pentium o superior
- Windows 98/98SE/ME/2000/XP
- 64MB de RAM o más
- 90MB o más de espacio disponible en disco duro
- Pantalla color de 16 bits o superior
- Módem de 28.8 kbps o más rápido
- Puerto USB
- Unidad CD-ROM para la instalación del software
- Tarjeta de sonido Sound blaster o compatible al 100% (opcional)
- Altavoces y micrófono (opcional)

Identificación de componentes

Consulte las siguientes ilustraciones para identificar los componentes de la cámara StyleCam Blink:

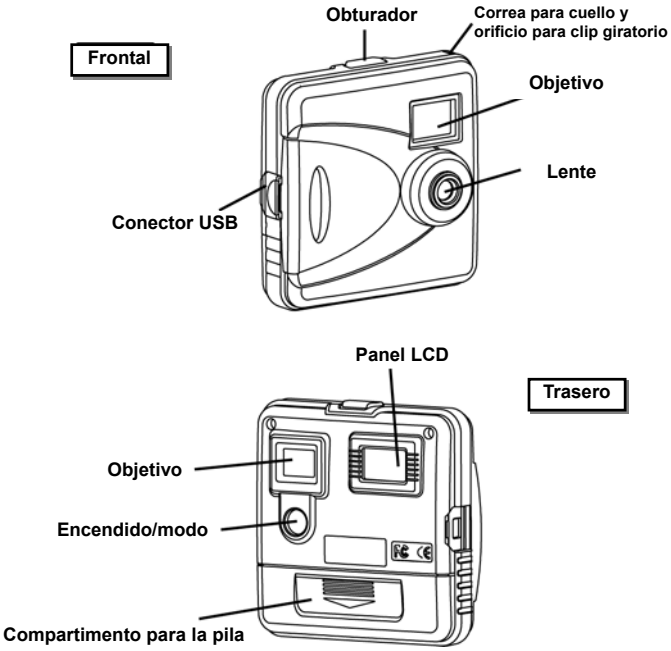

Iconos	Descripción
▶ VGA	Cámara ajustada a resolución VGA 640 x 480
CIF ◀	Cámara ajustada a resolución CIF 320 x 240
16	Número de fotografías tomadas
Full	Memoria interna llena
	Modo en exteriores
	Modo en interiores
	Modo Streaming Snapshot activado
LSt	Borrar la ÚLTIMA fotografía tomada
ALL	Borrar TODAS las imágenes
	Aviso de batería baja

Instalación y extracción de la pila

Siga las instrucciones siguientes para insertar la batería.

Instalación de la pila

1. Asegúrese de que la cámara está apagada (OFF).
2. Para abrir la cubierta del compartimento de pilas situado en la parte posterior de la cámara, deslice la cubierta en la dirección indicada por la flecha dibujada en la cubierta, la cubierta se deslizará y se abrirá.
3. Tenga en cuenta la polaridad de la pila dentro del compartimento e inserte la pila siguiendo esta polaridad. Asegúrese de insertar la pila por encima de la cinta azul.
4. Cierre la cubierta del compartimento de la pila deslizándola de nuevo hasta que haga clic.

Extracción de la pila

1. Asegúrese de que la cámara está apagada (OFF).
2. Para abrir la cubierta del compartimento de pilas situado en la parte posterior de la cámara, deslice la cubierta en la dirección indicada por la flecha dibujada en la cubierta, la cubierta se deslizará y se abrirá.
3. Tire de la cinta azul para que salte la pila.
4. Cierre la cubierta del compartimento de la pila deslizándola de nuevo hasta que haga clic.

Nota: Utilice únicamente pilas AAA alcalinas o recargables. Si se introduce la pila con la polaridad equivocada puede dañarse la cámara o la pila.

Las instrucciones siguientes le guiarán a través de las funciones básicas de StyleCam Blink y cómo funciona.

CÓMO CONFIGURAR LA STYLECAM BLINK

Pulse el botón MODE para seleccionar la función que necesite. (Consulte *Identificación de los componentes* en la página 3)

Parpadeará el icono de función en la pantalla de estado y, a continuación, pulse el botón **SHUTTER** hasta que oiga dos pitidos (2) para seleccionar. Cambiará el modo.

El flujo de estado del modo de función es el siguiente:



Consulte la descripción del icono en Identificación de los componentes en la página 3.

CÓMO UTILIZAR LA STYLECAM BLINK

Encendido y apagado de la cámara

1. Encendido: Pulse y libere el botón MODE y la cámara pitará.
2. Apagado: Pulse y mantenga pulsado el botón MODE hasta que la cámara pite dos veces, a continuación, suelte el botón.
3. Apagado automático: La cámara se apagará automáticamente si está inactiva durante 60 segundos.

Selección de la resolución de imagen

La cámara StyleCam Blink tiene dos configuraciones de resolución: VGA (640 x 480 píxeles) o CIF (320 x 240 píxeles).

1. Pulse el botón MODE hata que se seleccione la resolución deseada: VGA o CIF.
2. Pulse y mantenga pulsado el botón SHUTTER hasta que la cámara pite dos veces para seleccionar la configuración deseada.

Selección de un entorno

La cámara StyleCam Blink dispone de dos entornos entre los que puede elegir: modo exteriores y modo interiores.

1. Pulse el botón MODE para deslizarse al icono de exteriores o al icono de interiores.
2. Pulse y mantenga pulsado el botón SHUTTER hasta que la cámara pite dos veces para seleccionar la configuración deseada.

Nota importante: Si el área que se va a fotografíar es demasiado oscura, la cámara emitirá tres pitidos cuando se pulsa el botón SHUTTER y la imagen no se grabará.

Tomar fotografías

1. Visualice el sujeto a fotografiar a través del objetivo y pulse el botón SHUTTER para tomar una fotografía. Mantenga quieta la cámara hasta que escuche un pitido. La cámara pitará para confirmar que se ha tomado la foto.

2. La pantalla de estado mostrará el número de fotografías que ha tomado.

Para obtener mejores resultados cuando esté tomando fotos con la StyleCam Blink, siga esteas breves pautas:

De forma general, evite tomar fotografías en las que el sujeto esté situado directamente en frente de una fuete de luz brillante o en las que el sujeto se encuentre cerca de una fuente de luz brillante. Las fotografías grabadas bajo dichas condicines tendrán una exposición a menudo inadecuada.

Cuando grabe imágenes con condiciones de poca luz, la cámara necesitará más tiempo para tomar la fotografía. Por este motivo, es posible que la imagen salga desenfocada debido al movimiento de la cámara o al movimiento del sujeto. Para evitar la “agitación de la cámara”, colóquela en un trípode (o mesa utilizando la base reclinable/giratoria) cuando vaya a grabar imágenes de sujetos inmóviles, o indique al sujeto que permanezca muy quieto cuando esté grabando imágenes de personas. La mejor solución, sin embargo, es aumentar el nivel de iluminación ambiente, si es posible.

Cuando se estén tomando fotografías con una iluminación con grandes contrastes (áreas extremadamente brillantes con sombras muy oscuras), la cámara sólo expondrá convenientemente una de las áreas. Para asegurar que el sujeto reciba la exposición apropiada, colóquelo de forma que la mayor parte del sujeto esté iluminado de forma homogénea (todo oscuro o todo brillante) e intente rellenar la imagen con la mayor parte posible del sujeto.

Cuando se esté tomando una fotografía, pulse el botón del obturador (shutter), poniendo mucho cuidado en no sacudir la cámara. Mantenga quieta la cámara hata que escuche un pitido, indicando que se ha tomado la fotografía.

Instantáneas continuas (Streaming Snapshot)

1. Pulse el botón MODE para seleccionar el icono del modo de instantáneas continuas. (La cámara cambiará automáticamente al modo CIF)

2. Pulse y mantenga pulsado el botón SHUTTER hasta que la cámara pite dos veces para confirmar la seleccionar del modo.

3. Para tomar imágenes continuas, enfoque al sujeto a través del objetivo y mantenga pulsado el botón SHUTTER para tomar las fotografías.

4. El contador de imágenes acumulará el número de fotografías tomadas.

5. Para dejar de tomar fotografías, suelte el botón SHUTTER. (O bien, la cámara dejará de tomar fotografías cuando la memoria esté llena).

Nota: El modo de instantáneas continuas está optimizado para utilizarse en exteriores en un entorno soleado. Es mejor mantener la cámara firme y en quieta cuando utilice el modo de instantáneas continuas. Cuando utilice el modo de instantáneas continuas en exteriores, asegúrese de que el entorno dispone de una buena iluminación. Si mueve la cámara cuando está disparando o si dispara en condiciones de baja iluminación, las imágenes saldrán borrosas.

Borrado de fotografías

Borrar la última imagen:

1. Para borrar la última imagen tomada, pulse el botón MODE hasta que vea un icono de papelera con las letras LST en la pantalla de estado.

2. Pulse y mantenga pulsado el botón SHUTTER hasta que escuche dos veces el pitido.

3. La cámara borrará entonces la última imagen guardada en la memoria.

4. La pantalla de setado mostrará el número de imágenes guardadas en la cámara.

Borrar todas las imágenes:

1. Para borrar todas las imágenes tomadas, pulse el botón MODE hasta que aparezca un icono de papelera con las letras ALL en la pantalla de estado.

2. Pulse y mantenga pulsado el botón SHUTTER hasta que escuche dos veces el pitido.

3. La cámara borrará entonces TODAS las imágenes guardadas en la memoria.

4. La pantalla de setado mostrará cero (0) imágenes guardadas en la cámara.

La cámara SiPix StyleCam Blink viene acompañada de una colección excelente de software para edición fotográfica, edición de vídeo y vídeo conferencia. Estas aplicaciones incluyen ArcSoft PhotoImpression, PhotoFantasy, PhotoMontage, and VideoImpression e Inetcam iVISTA. Inetcam™ viene ofrece un eficiente servicio de vídeo a los usuarios de SiPix StyleCam Blink de forma gratuita durante 30 días (siga las instrucciones para obtener su período de prueba gratuito). La cámara StyleCam Blink también viene acompañada de un controlador TWAIN para descargar las imágenes en su equipo, SiPix AVI Maker para realizar vídeo clips a partir de las instantáneas continuas y Adobe Acrobat Reader para ver este manual en formato de archivo PDF. Siga las instrucciones siguientes para instalar el software.

INSTALACIÓN DEL CONTROLADOR SIPIX STYLECAM BLINK – WINDOWS 98/98SE/ME/2000XP

> *Nota: Se le solicitará que reinicie su equipo al finalizar la instalación. Resulta muy recomendable que guarde su trabajo y cierre todas las aplicaciones antes de instalar el controlador.*

Introducir el CD de StyleCam Blink

1. Introduzca el CD del controlador StyleCam Blink en la unidad CD-ROM. Aparecerá el siguiente menú del instalador en la pantalla de su ordenador. Si no se abre la pantalla del menú de forma automática, haga clic en **Inicio → Ejecutar** y escriba **d:\installmgr.exe** (donde "d" corresponde a su unidad CD-ROM).

2. El Menú del instalador tiene las siguientes opciones:

   - Instalar el controlador TWAIN de StyleCam (*instala también AVI Maker*)
   - Instalar ArcSoft PhotoImpression
   - Instalar ArcSoft VideoImpression
   - Instalar ArcSoft PhotoFantasy
   - Instalar ArcSoft PhotoMontage
   - Instalar Inetcam iVISTA
   - Instalar Adobe Acrobat Reader
   - Manual del propietario de StyleCam (*haga clic aquí para ver el Manual del propietario*)

Instalación del controlador TWAIN de StyleCam y AVI Maker

Nota: Mantenga el CD dentro de la unidad CD-ROM cuando conecte la StyleCam Blink al equipo por primera vez y, a continuación, retire el CD después de haber completado del todo la instalación.

3. Haga clic en Instalar el controlador TWAIN de StyleCam Blink

4. La pantalla le solicitará que elija un idioma. Seleccione el idioma que desee y haga clic en Aceptar.

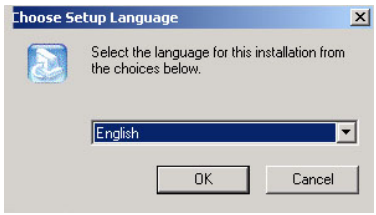

5. La pantalla mostrará una ventana de Bienvenida, haga clic en **Siguiente** para continuar.

6. Siga las instrucciones para completar el controlador TWAIN. Cuando se le solicite, seleccione **Sí** para reiniciar el equipo. Deje el CD en la unidad CD-ROM y haga clic en **Terminar** para reiniciar el equipo.

PASOS ADICIONALES PARA USUARIOS DE WINDOWS XP

1. Con el CD de StyleCam Blink en la unidad CD-ROM, conecte el cable USB a la cámara y el otro extremo al PC.
2. El sistema detectará la cámara
3. Cuando aparece la ventana **Asistente de nuevo hardware encontrado**, seleccione **Instalar el software automáticamente [Recomendada]** y haga clic en **Siguiente** para continuar.

Found New Hardware Wizard
Welcome to the Found New Hardware Wizard
This wizard helps you install software for:
DIGITAL CAMERA
If your hardware came with an installation CD or floppy disk, insert it now.
What do you want the wizard to do?
Install the software automatically (Recommended)
Install from a list or specific location (Advanced)
Click Next to continue.
< Back
Next >
Cancel

4. El sistema copiará los archivos y aparecerá la pantalla siguiente:

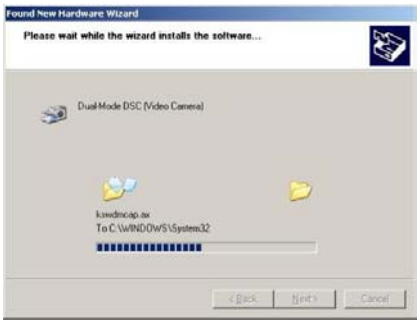
Found New Hardware Wizard
Please wait while the wizard installs the software...
Dual Mode DSC (Video Camera)
To C:\WINDOWS\System32
< Back
Next >
Cancel

5. Haga clic en **Terminar** para continuar con la instalación.

Found New Hardware Wizard
Completing the Found New Hardware Wizard
The wizard has finished installing the software for:
Dual-Mode DSC (Video Camera)
Click Finish to close the wizard.
< Back
Finish
Cancel

6. Volverá a aparecer el Asistente de nuevo hardware. Seleccione **Instalar el software automáticamente [Recomendada]** y haga clic en **Siguiente** para continuar.

Found New Hardware Wizard
Welcome to the Found New Hardware Wizard
This wizard helps you install software for:
DIGITAL CAMERA
If your hardware came with an installation CD or floppy disk, insert it now.
What do you want the wizard to do?
Install the software automatically (Recommended)
Install from a list or specific location (Advanced)
Click Next to continue.
< Back
Next >
Cancel

7. Se copiarán los archivos de sistema y aparecerá la pantalla siguiente. Haga clic en **Terminar** para completar la instalación del controlador.

Instalación del software ArcSoft

1. Introduzca el CD del controlador StyleCam Blink en la unidad CD-ROM. Aparecerá el siguiente menú del instalador en la pantalla de su ordenador. Si no se abre la pantalla del menú de forma automática, haga clic en **Inicio → Ejecutar** y escriba **d:\installmgr.exe** (donde "d" corresponde a su unidad CD-ROM). Haga clic en el botón Instalar ArcSoft PhotoImpression, Instalar ArcSoft VideoImpression, Instalar ArcSoft PhotoFantasy o Instalar ArcSoft PhotoMontage.

2. La pantalla le solicitará que elija un idioma. Seleccione el idioma que desee y haga clic en Aceptar.

3. La pantalla mostrará una ventana de Bienvenida, haga clic en **Siguiente** para continuar.

4. Siga las instrucciones para completar la instalación de las aplicaciones ArcSoft y haga clic en Terminar.

Instalar Inetcam iVISTA

Nota: Asegúrese de estar conectado a Internet al instalar iVista. Existe un proceso de registro en línea que debe realizarse para poder utilizar iVista.

1. Vuelva al menú del instalador de SiPix y elija **Instalar Inetcam iVISTA**.

2. Lea el acuerdo de licencia, haga clic en el botón **Agree** (De acuerdo) y seleccione **NEXT** (Siguiente) para continuar.

3. Elija el parámetro deseado. Elija también si desea que Inetcam iVista se lance en su sistema al arrancarlo. Si no está seguro, elimine la selección del cuadro y haga clic en **NEXT** (Siguiente).

4. Aparecerá la pantalla con el código de registro. Introduzca el valor predeterminado "**I don't have a registration code. I want to try iVista**" (No tengo código de registro, deseo probar iVista).

5. iVista accederá a Internet y registrará (activará) automáticamente el programa. De esta forma, le permitirá utilizar iVista durante un período de evaluación de 30 días.

6. Se activará iVista y aparecerá el panel de control, tal y como se muestra a continuación.

7. Para saber más sobre la utilización de iVista, vaya a Inicio>Programas>Inetcam y haga clic en la ayuda, tal y como se muestra a continuación.

Launch iVISTA Software Help.lnk

Tras instalar el controlador TWAIN de StyleCam Blink y el software de utilidades, puede comenzar a descargar las imágenes de la cámara en su PC. Siga estas instrucciones con cuidado.

Conexión de StyleCam Blink al equipo

1. Asegúrese de que la cámara StyleCam Blink esté apagada (OFF).

2. Conecte un extremo del cable USB a la cámara StyleCam Blink y el otro extremo al puerto USB del PC, situado en la parte trasera del equipo. (Consulte las ilustraciones siguientes)

3. Pulse el botón MODE para encender la cámara StyleCam Deluxe.

Transferencia de imágenes de la cámara StyleCam Blink al equipo

1. Para abrir la aplicación **ArcSoft PhotoImpression**, vaya al menú Inicio → Programs → ArcSoft → PhotoImpression.

2. Haga clic en el botón Get Photo (Obtener foto).

3. Haga clic en el botón Camera/Scanner y aparecerá la lista Select source (Seleccionar fuente).

4. Seleccione **StyleCam Blink.**

5. Elija el álbum de destino para sus imágenes desde la lista “Select album” (Seleccionar álbum).

6. Haga clic en el botón Acquire (Adquirir), aparecerá la ventana del software TWAIN de StyleCam Blink.

7. Las imágenes que ha tomado aparecerán en la ventana TWAIN.

8. Elija las imágenes que desea transferir o haga clic en Select all (Seleccionar todo) y, a continuación, haga clic en el botón Transfer (Transferir).

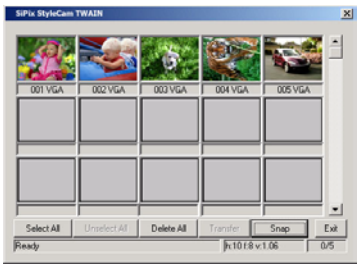

Creación de Streaming Snapshots utilizando AVI Maker

La cámara SiPix StyleCam Blink le permite elaborar videoclips utilizando el modo *Streaming Snapshot*. Siga estas instrucciones para crear su propio vídeo con AVI Maker.

Modo *Streaming Snapshot*™

1. Utilice el modo Streaming Snapshot de la cámara StyleCam Blink para grabar una serie de imágenes.

2. Conecte StyleCam Blink a su equipo y arranque la aplicación AVI Maker. Vaya a: Menú Inicio → Programas → SiPix → StyleCam Blink → AVI Maker

3. La aplicación leerá automáticamente las imágenes de su cámara StyleCam Blink y mostrará la ventana siguiente:

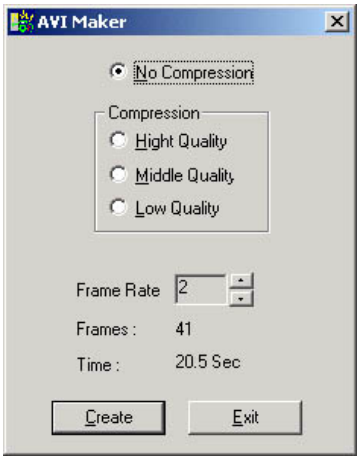

Nota: La cámara graba aproximadamente 3-4 imágenes por segundo. Si se ajusta el rango de imagen a 2 ó 4, se ajustará la velocidad del vídeo. La selección de otro rango de imagen acelerará o ralentizará el vídeo.

4. Tras seleccionar la Calidad de compresión y el Rango de imagen, haga clic en el botón **Create** (Crear). Se abrirá una ventana **Save As** (Guardar como).

5. Elija el directorio y escriba el nombre del archivo y, a continuación, haga clic en **Save** (Guardar). AVI Maker creará el archivo de vídeo.

6. Una vez completado, el archivo se abrirá utilizando Windows® Media Player.

Nota: Si se pulsó en cancelar en la pantalla Save As, aún se creará el archivo. Para guardarlo, debe entonces utilizar el comando guardar en Windows Media Player.

Utilización de StyleCam Blink como una cámara PC

La cámara SiPix StyleCam Blink le permite conectarse a su equipo con el cable USB suministrado y utilizarla como una cámara PC. Siga con cuidado las instrucciones siguientes.

Conexión de StyleCam Blink a un equipo

1. Coloque su cámara StyleCam Blink en la base reclinable (suministrada) y sobre una superficie plana. O bine, la base reclinable también puede colocarse sobre el monitor de un equipo, tal y como se muestra a continuación.

2. Conecte un extremo del cable USB a la cámara StyleCam Blink y el otro extremo del cable USB al puerto USB de su equipo.

3. Para que la base reclinable de StyleCam Blink sea más estable cuando se coloca sobre el escritorio o el monitor, coloque el cilindro, ubicado en el cable USB, dentro de la parte inferior del soporte reclinable.

Insertar cilindro

Nota: No desconecte el cable USB mientras esté utilizando la StyleCam Blink como una cámara PC. Podría bloquear el equipo y tendría que volver a arrancarlo.

Utilización de ArcSoft VideoImpression

1. Para abrir ArcSoft VideoImpression 1.6, vaya al Menú Inicio → Programas → ArcSoft VideoImpression → VideoImpression 1.6.

2. Haga clic en el icono “New” (Nuevo) situado en el lado derecho de la pantalla VideoImpression.

3. Haga clic en el icono “Acquire” (Adquirir) situado en el lado derecho de la pantalla VideoImpression.

4. Esta aplicación debería detectar automáticamente su StyleCam y comenzar a mostrar la imagen de la cámara.

Utilización de Inetcam iVISTA

Configuración de iVISTA

1. Abra la apllicación iVISTA. Vaya a: Menú Inicio → Programas → Inetcam → iVISTA y, a continuación, abra el Panel de control de iVISTA.

2. Desde el Panel de control, haga clic en el botón **Video** en la esquina superior derecha y elija **Webcast Video**.

3. El icono Video debería volverse de color amarillo para indicarse que está retrasmitiendo activamente por la red.

Previsualización de vídeos

Para ver el vídeo que ha estado retrasmitiendo al mundo, puede realizar una vista previa en su equipo. Siga estos pasos para obtener una vista previa de su imagen de vídeo:

1. Inicie iVISTA (Inicio-Programas-Inetcam-iVISTA) y abra el Panel de control de iVISTA.

2. Haga clic en el botón **Video** y, a continuación, haga clic en **Preview Video**.

Se mostrará el vídeo en directo de su cámara en una nueva ventana en su escritorio.

Para obtener más información sobre iVISTA o sobre actualizaciones de los códigos de registro, visite www.inetcam.com.

Solución de problemas

Problema	Causa posible	Solución
La cámara no se enciende.	La cámara está apagada.	Asegúrese de que el indicador de encendido tiene el color rojo.
	La pila está descargada.	Reemplace la pila por una nueva o recién cargada. Consulte la página 4.
	La pila no se ha insertado correctamente.	Compruebe la orientación de la pila. Consulte la página 4.
La cámara no captura ninguna imagen.	¿Están encendida la cámara?	La cámara se apaga automáticamente transcurridos 60 segundos. Asegúrese de que la cámara está encendida (ON) antes de tomar una fotografía.
	¿Está la cámara conectada a un PC?	Los botones de la cámara no funcionarán cuando esté conectada a un PC. Desconecte la cámara para capturar más imágenes.
Las imágenes aparecen borrosas.	La cámara o el sujeto estaban en movimiento en el momento en que se tomó la fotografía.	Sujete la cámara firmemente o colóquela en un trípode para realizar las fotografías. Tras pulsar el botón del obturador, no mueva la cámara hasta que escuche un pitido.

Especificaciones

Sensor de imagen	CMOS
Resolución de salida	640 x 480 píxeles
Capacidad de imagen	VGA (640 x 480): 100 (cambia) CIF (320 x 240): 300 (cambia)
Memoria interna	8MB SDRAM
Objetivo	Óptico
Pantalla de estado	LCD monocromo
Alcance de enfoque	90cm ~ infinito
Apertura del objetivo	F3.0
Longitud focal de la lente	6.3mm (equivalente a 35mm = 24mm)
Balance de blanco	Auto (interiores), Manual (interiores, exteriores)
Ajuste de exposición	Auto
Formato de imagen	JPEG, AVI (mediante software)
Interfaz del ordenador	USB
Control de alimentación	Apagado automático (60 segundos)
Fuente de energía	1 pila AAA alcalina
Base inclinable	Incluída
Peso de la cámara	1.5 oz. Sin baterías (30g)
Dimensiones de la cámara	.6” x 1’97” x 1’97” (1’5 x 5 x 5cm)

Un año de garantía limitada

SiPix, Inc. garantiza que este producto de hardware estará libre de defectos de material y de mano de obra durante un periodo de un año a partir de la fecha de compra original identificada por la prueba de compra (el recibo). Es responsabilidad del usuario final asegurarse de que este producto funciona correctamente con el sistema informático destinado en el plazo de un año de la garantía.

Estas son los únicos remedios y responsabilidades y la única responsabilidad de SiPix sobre el funcionamiento o averías del producto. SiPix se reserva el derecho a cambiar la política de garantía en cualquier momento para los productos distribuidos después de dicho cambio en la garantía. Excepto por lo definido anteriormente, todas las demás garantías tanto expresas como implícitas, incluyendo pero no limitándose a las garantías implícitas de comerciabilidad y adecuación a un propósito en particular, quedan, por este documento, excluidas.

SiPix no será responsable de cualquier daño accidental o derivado o relacionado con la utilización o rendimiento del producto, incluyendo sin limitación, la pérdida de datos o de utilización de instalaciones o equipo de procesado de datos, independientemente de si SiPix ha avisado de la posibilidad de que dichos daños podrían derivarse de la utilización del producto, estará limitada a la cantidad pagada por la compra del producto.

Esta garantía es sólo válida dentro de las fronteras de EE.UU y Canadá. SiPix no es responsable de los gastos debidos al envío, seguro, fronteras o impuestos. SiPix no se hace responsable de paquetes perdidos o paquetes enviados sin un número de RMA válido en el exterior del embalaje.

Esta garantía no se aplicará a un producto que haya sido dañado en un accidente, fallo eléctrico, por culpa de una mala utilización o abuso. Si el producto ha sido alterado sin la previa autorización por escrito de SiPix, la garantía quedará anulada.

Esta garantía se aplica solamente a los productos de hardware fabricados por o para SiPix. Los productos garantizados deben incluir el nombre, nombre comercial o logotipo de “SiPix”. La garantía y los remedios mencionados anteriormente son exclusivos y sustituyen a cualquier otro acuerdo orla, escrito, expreso o implícito. SiPix descarga específicamente cualquier todas las garantías implícitas o de comerciabilidad y de adecuación para un objetivo en particular.

SiPix no será responsable de ningún daño accidental o derivado de cualquier infracción de la garantía. SiPix no será responsable bajo ninguna teoría legal, incluyendo, pero no limitándose a la pérdida de beneficios y cualquier gasto de recuperación de programación o reproducción de ningún programa o dato almacenado o utilizado en los productos SiPix.

Si el producto SiPix necesita ser remitido para reparación, debe ponerse en contacto con el servicio técnico de SiPix antes del envío para obtener un número RMA antes de enviar el producto. **El número RMA es un número de Autorización de devolución de mercancías. SiPix rechazará todos los envíos que no incluyan un número RMA correcto.** El número RMA **DEBE** estar impreso en el exterior del embalaje de envío en letra de imprenta grande escrito en tinta negra junto a la etiqueta de envío. Si el envío no está embalado correctamente el producto podría sufrir daños serios y anular la garantía.

Si se descubre algún defecto, el producto puede ser devuelto a SiPix con un número RMA válido. Si remite el producto para reparar, asegúrese de hacer lo siguiente:

1. Llame al Soporte técnico de SiPix de lunes a viernes en horario de oficina al número 408-719-5076 y obtenga un número RMA (Autorización de devolución de mercancías).
2. Imprima el número RMA en el EXTERIOR del embalaje original en letras grandes y con tinta negra junto a la etiqueta de envío.
3. Incluya una copia de la factura de compra con el producto devuelto.
4. A menos que se le indique lo contrario, no devuelva ningún manual o software con el producto a reparar.
5. Realice el envío a SiPix mediante un método de envío rastreable y guarde el número de envío.

Nota: Este producto está ideado para su utilización exclusiva dentro de los territorios de Estados Unidos y Canadá. Si ha comprado este producto en México o Sudamérica y necesita asistencia o una reparación, debe ponerse en contacto con su vendedor para obtener el servicio de reparaciones y la ayuda. SiPix no aceptará ningún envío proveniente del exterior de las fronteras de los territorios de EE.UU. y Canadá. SiPix adjunta a menudo muchas opciones de software de terceras partes con sus productos. Si pidió algunas de estas opciones con el producto SiPix y no las recibe con el producto, póngase en contacto de inmediato con su distribuidor.

Soporte técnico

SiPix proporciona soporte técnico sin coste alguno (los clientes pagan los gastos de llamada) durante el período de un año de garantía. Los usuarios que tengan preguntas o preocupaciones de naturaleza técnica, debería primero consultar el manual del producto, ya que en el mismo se incluye información para la resolución de problemas y la utilización en detalle. Para obtener información o asistencia adicional, los usuarios deberían visitar el sitio web de SiPix, ya que contiene clases de formación, cotroladores actualizados, preguntas más frecuentes y noticias actualizadas, a disposición del usuario. www.sipix.com/support

Si necesitara de un mayor asistencia, puede contactar con los representantes del soporte técnico de SiPix llamando a:

- Soporte técnico: 408-719-5076

El soporte técnico de SiPix está disponible de 8 AM a 6 PM PST, de Lunes a Viernes y de 9 AM a 5 PM los Sábados, excluyendo los días de fiesta.